

STRUČNÝ NÁVOD PRO OVLADAČ  
**NETAFIM AQUAPRO**

Ovladač může pracovat ve třech programech:

**P1** ... jednou za den ve stejnou hodinu

**P2** ... jednou za den ve stejnou hodinu ve vybraných dnech

**P3** ... až třikrát za den ve vybraných dnech

Je rovněž možno ovladač vypnout do stavu **OFF**.

Dále lze ovladačem ventil manuálně otevřít:

**Start:** stisknout najednou tlačítka <SET> a ⊕

**Stop:** stisknout najednou tlačítka <SET> a ⊖


## TLAČÍTKA

Tlačítkem <MODE> lze vybírat program v provozním režimu a vstupovat do programování.

Tlačítkem <SET> se přechází na další krok programování.

Tlačítka ⊕ a ⊖ se mění hodnoty.

## DISPLAY

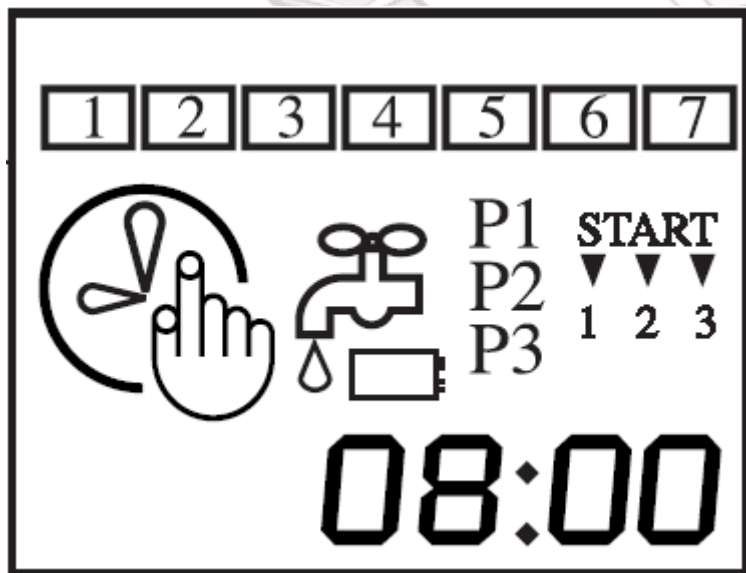

**1** 2 **3** 4 **5** 6 **7** Dny jsou znázorněny čísly, vybraný den je orámován, aktuální den bliká. Hodiny jsou znázorněny ve 24 hodinovém cyklu. P1, P2 a P3 znázorňují programy.

## IKONKY:



Nastavování aktuálního data a času.



Nastavení délky trvání závlahy.



Doba začátku závlahy.



Probíhá manuální závlaha.




1

Startovací časy závlahy u P3.




Je slabá baterie.

## VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIE

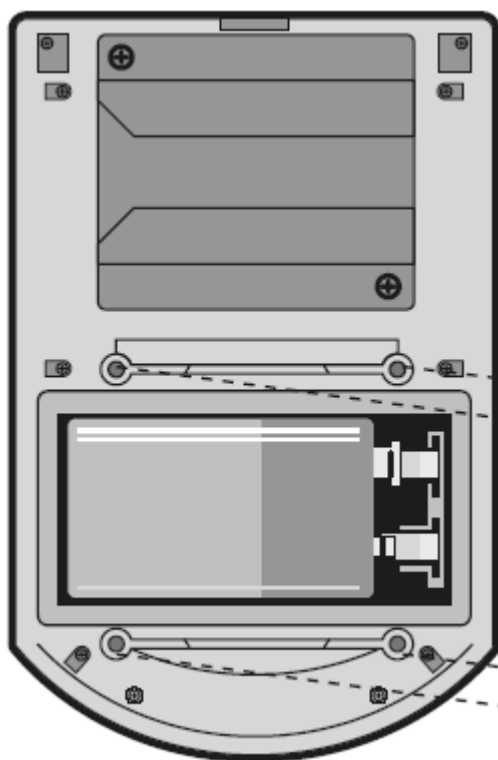

1. Vyšroubujte šroubky, jak je naznačeno.
2. Opatrně nadzvedněte víčko i s těsněním.
3. Vyměňte baterii.
4. Nasad'te kryt s těsněním a dotáhněte šrouby.

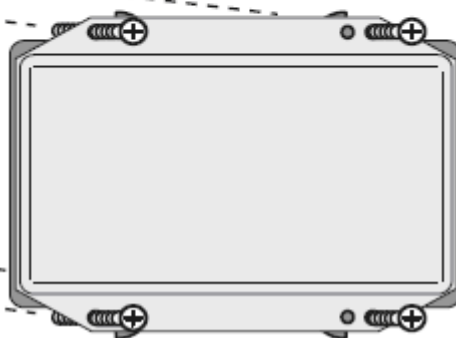

**Používejte výhradně kvalitní alkalické baterie 9V.**

# PROGRAMOVÁNÍ

## Nastavení času

1. Stiskněte tlačítko <MODE> na 2 sekundy.
2. Tlačítka  $\oplus$  a  $\ominus$  nastavte minuty.
3. Tlačítkem <SET> se přesuňte k hodinám.
4. Tlačítka  $\oplus$  a  $\ominus$  nastavte hodiny.
5. Tlačítkem <SET> se přesuňte ke dnům.
6. Tlačítkem  $\oplus$  vyberte požadovaný den v týdnu.
7. Potvrďte tlačítkem <SET>.




**Pokud není 30 s stisknuto  
žádné tlačítko, ovladač  
vyskočí z režimu  
nastavování do režimu  
provozu.**

## PROGRAM 1 – jednou za den ve stejný čas


Stiskněte dvakrát tlačítko <MODE> na 2 s.

### Pro nastavení trvání délky závlahy:

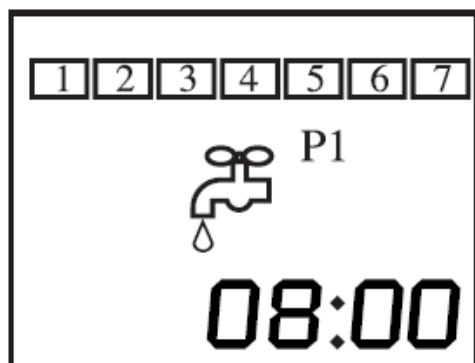

1. Tlačítka  $\oplus$  a  $\ominus$  nastavte minuty.
2. Tlačítkem <SET> se přesuňte k hodinám.
3. Tlačítka  $\oplus$  a  $\ominus$  nastavte hodiny.
4. Pokračujte tlačítkem <SET>.

### Pro nastavení startovacího času:

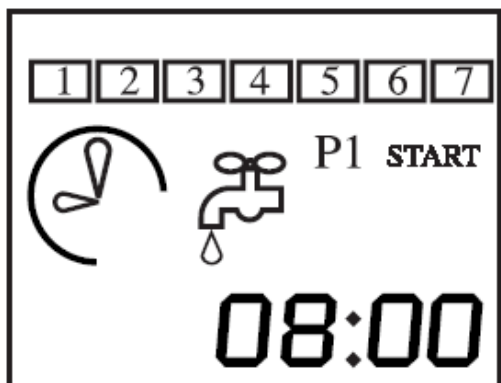


5. Tlačítka  $\oplus$  a  $\ominus$  nastavte minuty.
6. Tlačítkem <SET> se přesuňte k hodinám.
7. Tlačítka  $\oplus$  a  $\ominus$  nastavte hodiny.
8. Potvrďte tlačítkem <SET>.

## **PROGRAM 2 – jednou za den ve stejný čas, ve vybrané dny**

Stiskněte tříkrát tlačítko <MODE> na 2 s. Pro nastavení délky trvání a startovacího času postupujte podle programu 1.

### Pro nastavení trvání délky závlahy:

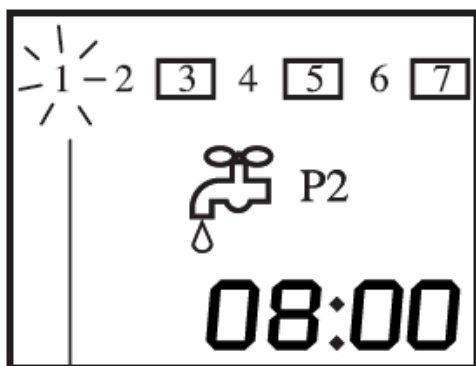


1. Tlačítkem  $\oplus$  aktivujte den 1.
2. Tlačítkem  $\ominus$  můžete aktivaci zrušit.
3. Tlačítkem <SET> se přesuňte k dalšímu dni.
4. Pokračujte podle bodů 1-3.

## PROGRAM 3 – až 3x za den ve vybrané dny

Stiskněte čtyřikrát tlačítko <MODE> na 2 s. Pro nastavení délky trvání a startovacího času postupujte pole programu 2.

**Pro nastavení startovacího času:**

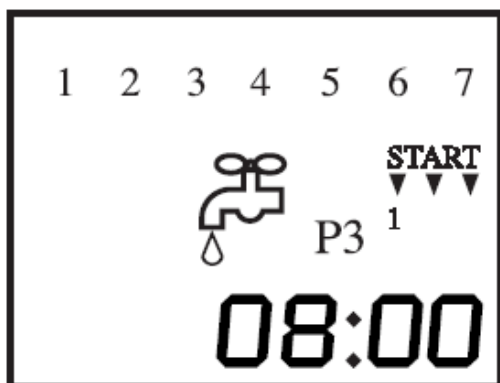

1. Nejprve nastavte délku závlahy pro  $\overset{\text{START}}{\downarrow} \overset{\text{START}}{\downarrow} \overset{\text{START}}{\downarrow}$  podle schématu u P1.
2. Stejně postupujte u  $\overset{\text{START}}{\downarrow} \overset{\text{START}}{\downarrow} \overset{\text{START}}{\downarrow}$  a  $\overset{\text{START}}{\downarrow} \overset{\text{START}}{\downarrow} \overset{\text{START}}{\downarrow}$ .
3. Podle P2 nezapomeňte aktivovat dny závlahy.


**Pokud se ovladač nachází v provozním režimu (je zobrazen čas, program a bliká den) , pro výběr programu stiskněte v provozním režimu krátce tlačítko <MODE>:**

**P1 .... jednou**

**P2 .... dvakrát**

**P3 .... třikrát**

**OFF .... čtyřikrát**

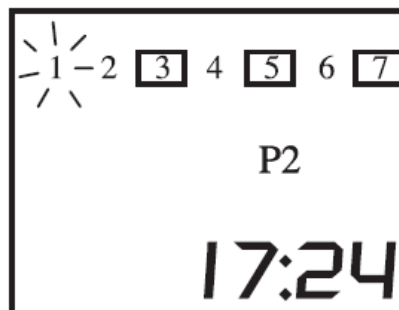

*PROVOZNÍ PODMÍNKY AQUAPRO:*

*Provozní teplota : 0°C ... 50°C*

*Skladovací teplota: -10°C ... 60°C*

*Napájení: alkalická baterie 9V*

*Kompatibilita: ventily Aquanet a vybrané pulsní solenoidy.*

*Stupeň izolačního krytí: I.P. 67*